


# Montage instructie hefschuifpui

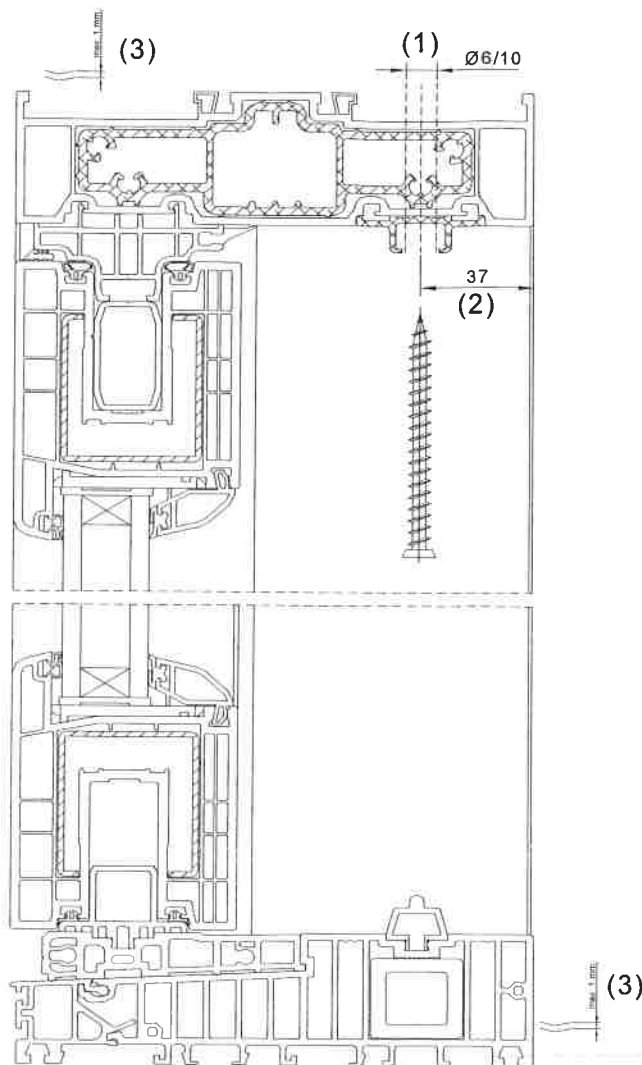

B  
U  
I  
T  
E  
N



1. Voor schroefbevestiging eerst bovenste rail weghalen

### **LET OP!**

Er mag NIET door de rail geschroefd worden!  
Rail niet te strak weer vastschroeven!

Vervolgens schuifvleugel demonteren (**zie achterzijde blad**)


Zijkap schuifvleugel voorzichtig verwijderen!

2. Afstand schroefgat vanaf binnenzijde
3. De max. doorbuiging van de boven- en onderdorpel mag maximaal 1 mm. bedragen.
4. Onderdorpel dient 100% waterpas te staan en goed ondervuld te zijn!
5. **Algemeen**  
De hefschuifpui heeft geen dragend vermogen er dient een goede lateiconstructie aanwezig te zijn.

### **LET OP!**

De afdekprofielen aan de buitenzijde mogen NIET los gehaald worden. (zijn verlijmd!)

Montageschroeven alleen aan de BINNENZijde toepassen (1 en 2)

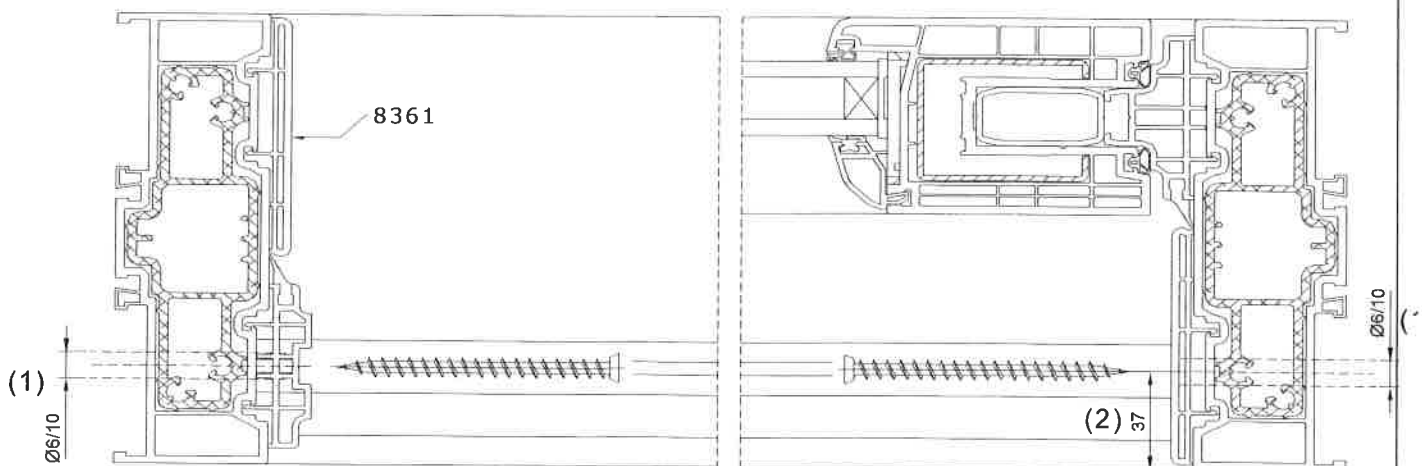

B I N N E N